

Montageanleitung
ES-24
Volvo FH12/16 Globetrotter ab Bj. 2002

Lesen Sie bitte vor Montagebeginn diese Einbauanleitung genau durch.
Nehmen Sie die Montage mit zwei Personen vor. Die Einbauzeit beträgt ca. 2 Stunden.

Sie benötigen für den Einbau folgende Werkzeuge:

- Innensechskantschlüssel 4 mm
- Innensechskantschlüssel 5 mm
- Schlitzschraubendreher
- Knarre mit Nuß 10 mm und Torx TX 40
- Maulschlüssel 10 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher

Der Schrank besteht aus folgenden Einzelteilen:

- Hinterer Metallauflegewinkel mit angeschweissten Laschen
- 2 Stück vordere Metallabhänger, 2 x abgewinkelt
- Bodenplatte
- Trennwände (4 Stück)
- Microwellenboden für das mittlere Fach
- Frontblende mit vormontiertem PVC-Eckprofil
- Abdeckung für hinteren Metallauflegewinkel

Folgende Befestigungsteile sind dem Paket beigelegt:

- 6 Stück Innensechskantschrauben Senkkopf M6 x 30, 6 Stück Stopfmutter und 6 Stück U-Scheiben 6,4x25 für die Befestigung der Bodenplatte am hinteren Metallauflegewinkel
- 6 Stück Sperrzahnschrauben M6x20 für die Befestigung der Bodenplatte an vorderen Metallabhängern
- 22 Flachkopfschrauben M6 x 60 für die Verbindung der Korpusteile untereinander
- 5 Stück Verbindungsschrauben schwarz 32-40 mm für die Befestigung der Abdeckung
- 2 Stück kopflochgebohrte Schrauben 4,5x30 mit Abdeckkappen

Entfernen Sie vor Beginn der Montage eventuell aufgebrachte Schutzfolien.

Ziehen Sie die Schrauben bis zum endgültigen, passgenauen Sitz aller Teile nur leicht an.

Wir sind bemüht, Ihnen den Einbau so leicht verständlich wie möglich zu machen, sollten Sie dennoch Probleme damit haben, so können Sie uns von

Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 –17.00 Uhr unter der Rufnummer
04122-46050

erreichen. Auch für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.



Entfernen Sie zunächst die beiden Kleiderhaken und die oberen Schrauben der Bettenhalterung.




Lösen Sie die Befestigung der beiden Tragegurte des Bettes im Fahrzeughimmel.



Schieben Sie die Laschen der Metallaufgabe hinter die Bettenhalterungen und befestigen beides mit den zuvor entfernten Originalschrauben.



Originalbettenhalterung mit dahinter geschobener Lasche.

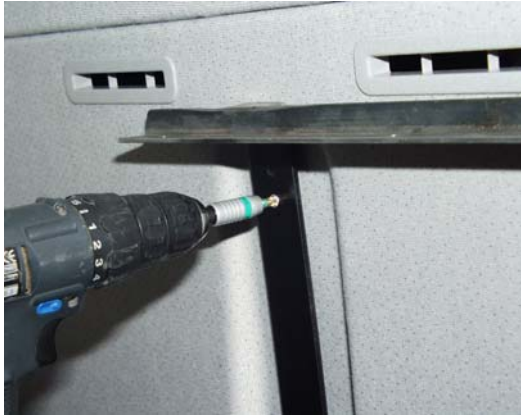

Sichern Sie die Metalllaschen mit kopflochgebohrten Schrauben 4,5x30, nutzen Sie hierfür die vorhandenen Bohrungen der Kleiderhaken in der Fahrzeugrückwand.



Montieren Sie die vorderen Metallabhängiger an den Befestigungspunkten im Fahrzeughimmel. Befestigen Sie vorerst nur einen der beiden Haltegurte der oberen Liege, da ansonsten die Bodenplatte und Frontblende nicht eingebaut werden können.



Legen Sie die Bodenplatte auf den hinteren Auflegewinkel. Verschrauben Sie die vorderen Abhängiger mittels Sperrzahn-schrauben M6x20 mit der Bodenplatte.



Verschrauben Sie die Bodenplatte mit dem hinteren Auflegewinkel. Verwenden Sie hierfür Innensechskantschrauben Senkkopf M6x30, U-Scheiben und Stopmmuttern.



Oberseite der Bodenplatte mit
U-Scheibe und Stopmmutter.



Bringen Sie die Abdeckung des
hinteren Auflegewinkels an.



Verwenden Sie hierzu die schwarzen
2-teiligen Verbindungsschrauben
32-40 mm.



Den nächsten Schritt können Sie
ausserhalb des Fahrzeuges
vornehmen.
Verbinden Sie zwei der Trennwände
mit dem Microwellenboden mittels
Flachkopfschrauben M6x60.
Die entsprechenden Quermuttern
sind bereits im Boden vormontiert.



Das mittlere Fach ist für den Einbau einer Mikrowelle vorgesehen, die optional unter der Artikel-Nr.:

25309030001.4

erhältlich ist.

Die Befestigungswinkel sind mit links bzw. rechts gekennzeichnet. Sie werden mit dem Boden mittels Sechskantschrauben M4x16 verbunden.



Setzen Sie nun das Mittelteil auf die Bodenplatte und verschrauben Sie beides mittels Flachkopfschrauben M6x60.



Verfahren Sie ebenso mit den beiden äusseren Trennwänden.



Auf der Bodenplatte montierte äussere Trennwand.



Heben Sie die Frontblende ins Fahrzeug und schieben schräg von unten gegen den Fahrzeughimmel. Klappen sie die Blende gegen den Boden und schieben Sie das PVC-Eckprofil auf den Falz.



Verschrauben Sie die Frontblende mit dem Korpus mittels Flachkopfschrauben M6x60.



Befestigen Sie den zweiten Haltegurt der oberen Liege am Originalpunkt im Fahrzeughimmel.

Ziehen Sie alle Schrauben fest an .

Kontrollieren Sie regelmässig den festen Sitz aller Schrauben