

## Montageanleitung ES-34

### Scania R-Reihe Topline

Der Einbau ist für eine Person möglich ! Vor Einbau bitte ganz durchlesen.  
Alle Richtungsangaben beziehen sich auf die Fahrtrichtung  
Benötigte Einbauzeit ca. 90min .

Zum Einbau empfiehlt es sich, folgendes Werkzeug bereit zu halten:

- **Dorn oder ähnliches**
- **Kreuzschlitzschraubendreher**
- **Schlitzschraubendreher**
- **Innensechskantschlüssel 4 mm**
- **Torx- Schraubendreher**

Zur Montage des ES-34 sind folgende Befestigungsteile beigelegt:

- **6 x Senkkopfschrauben M6 x 30**
- **8 x Linsenkopfschrauben M6 x 30**
- **24 x Flachkopfschrauben M6 x 60**

Der Schrank besteht aus folgenden Bauteile:

( Vor der Montage ist die evtl. vorhandene Schutzfolie zu entfernen !!)

- **1 x Bodenplatte**
- **2 x Trennwand**
- **2 x Außenwand**
- **1 x Blende mit vormontierten Türen und PVC Eckprofil**
- **1 x Einlegeboden mitte**
- **2 x Einlegeboden rechts/links**

**Entnehmen Sie die original Einlegeböden und demontieren Sie die Auflageleisten rechts und links mittels Torschraubendreher.**

**Abb. Fahrtrichtung links**



**Demontieren Sie die original Staufachklappen.**  
**Abb. Fahrtrichtung links**



**Demontieren Sie das Inlett vom Staufach über dem Beifahrersitz.**



**Nachdem Sie das Inlett demontiert haben können Sie die original Mitteltrennwände von unten demontieren.**



**Setzen Sie die Außenwände recht und links auf den Boden und verschrauben Sie die Wände mit jeweils 3 Senkkopfschrauben M6x30.**


**Abb. Fahrtrichtung links**



**Stellen Sie die Mitteltrennwände auf den Boden und verschrauben diese von unten durch die original Löcher mittels jeweils 2 Flachkopfschrauben M6x60. Siehe nächstes Bild**



**Ansicht : Durch das Staufach  
über dem Beifahrersitz.**

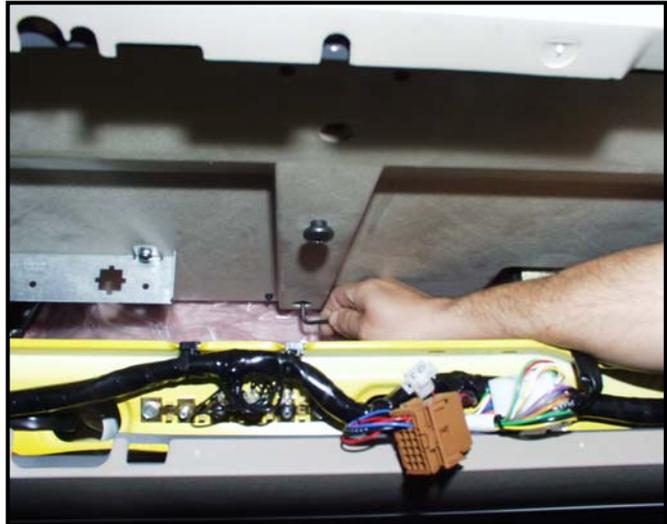

**Montieren Sie nun den mittleren  
Einlegeboden mittels 6  
Flachkopfschrauben M6x60.**



**Schrauben Sie die Einlegeböden  
links/rechts mittels 2 x  
Linsenkopfschrauben M6x30 an die  
Außentrennwand und mit 2 x  
Linsenkopfschrauben M6x30 an die  
jeweiligen Mitteltrennwände an.**




**Nachdem Sie alle Böden eingelegt haben sollte der Schrank wie auf der Abb aussehen.  
Als nächstes müssen Sie den Bodenplattenstreifen von vorne unter die Trennwände schieben.**



**Verschrauben Sie nun die Bodenplatte mit 5 x Flachkopfschraube M6x60 in die original Schraublöcher der Kunststoffverkleidung.**



**An den Außenseiten verschrauben Sie die Bodenplatte jeweils mit 1 x Flachkopfschraube M6x60 von unten.**

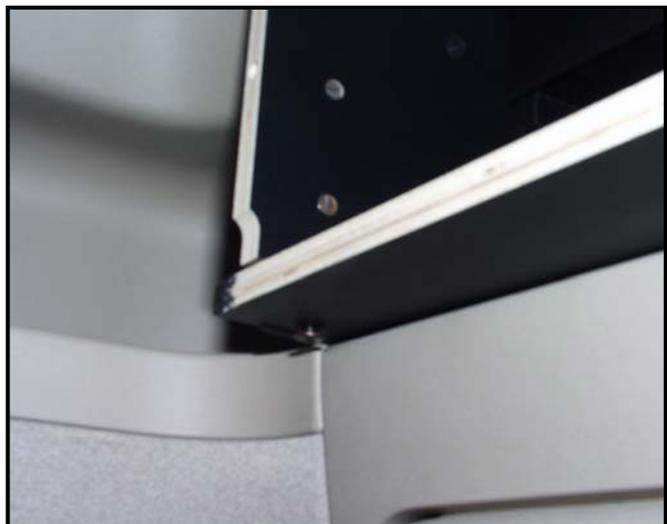

**Schieben Sie nun die Frontblende mit dem Eckprofil auf die Bodenplatte und verschrauben Sie die Blende mittels Flachkopfschrauben M6x60 mit den Trennwänden.**



**Nach gelungener Montage sollte der Schrank wie auf der Abbildung aussehen. (Je nach Dekor)**



**Sollten Sie Fragen oder Hilfe benötigen, können Sie uns unter der Telefonnummer :**

**+49 4122 46050**

**zu den normalen Geschäftszeiten erreichen.**