

Montageanleitung ES-36

Scania R-Reihe Highline Einbauschränk hinten

Vor Einbau bitte ganz durchlesen.
Alle Richtungsangaben beziehen sich auf die Fahrtrichtung
Benötigte Einbauzeit ca. 90 min .

Zum Einbau empfiehlt es sich, folgendes Werkzeug bereit zu halten:

- **Dorn oder ähnliches**
- **Kreuzschlitzschraubendreher**
- **Schlitzschraubendreher**
- **Innensechskantschlüssel 4 mm**
- **Torx- Schraubendreher**

Zur Montage des ES-36 sind folgende Befestigungsteile beigelegt:

- **8 x Linsenkopfschrauben M6 x 30**
- **8 x Stop Mutter M6**
- **8 x U-Scheibe 6,4**
- **28 x Flachkopfschrauben M6 x 60**
- **4 x abgekröpfte Winkel für die Auflage der Bodenplatte**
- **2 x Winkel für die Montage im Fahrzeughimmel**

Der Schränk besteht aus folgenden Bauteile:

(Vor der Montage ist die evtl. vorhandene Schutzfolie zu entfernen !!)

- **1 x Bodenplatte mit vormontiertem Aluwinkel**
- **4 x Trenn- und Außenwand**
- **1 x Blende mit vormontierten Türen und PVC Eckprofil**
- **1 x Einlegeboden Mitte**
- **2 x Einlegeboden rechts/links mit Schlingerleisten**

Falls vorhanden demontieren Sie das obere Bett.

Schrauben Sie die Kleiderhaken jeweils 2x rechts und 2x links ab. Montieren Sie nun hinter diesen die abgekröpften Winkel und schrauben die Kleiderhaken wieder an .

Abb. Fahrtrichtung rechts



Legen Sie die Bodenplatte mit dem Aluminiumwinkel nach vorne zeigend auf die so entstandene Auflage.

Kippen Sie die Bodenplatte hinten etwas an, und schieben Sie diese so gegen die Fahrzeugrückwand.



Verschrauben Sie die Bodenplatte mit den Winkeln mittels 4 x Linsenkopfschraube M6 x 30 von unten und setzen oben eine U-Scheibe und Stopmutter.

Abb. Schraubenkopf von unten

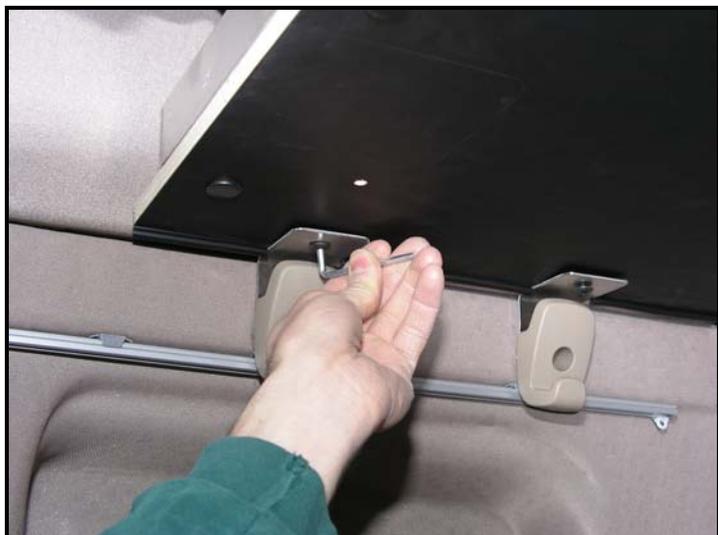


Abb.

U-Scheibe und Stopmutter von oben



Stellen Sie die Mitteltrennwände auf die Bodenplatte und verschrauben diese mittels M 6x60 Flachkopfschrauben von unten. Verschrauben Sie den Boden mittels Flachkopfschrauben M6 x 60 von rechts und von links durch die Trennwände. Die Montage einer Mikrowelle ist möglich, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.



Stellen Sie die Außenwände auf die Bodenplatte. Montieren Sie die Einlegeböden rechts und links und verschrauben diese mittels M6 x 60 durch die Außen- und Mittelwände.



Montieren Sie die Winkel mit den Original Schrauben im Fahrzeughimmel.

Originalschraube



Schieben Sie nun die Frontblende mit dem Eckprofil schräg von unten auf die Bodenplatte und verschrauben Sie die Blende mittels Flachkopfschrauben M6x60 mit den Trennwänden.




Verschrauben Sie die Blende mit den Winkeln im Fahrzeughimmel mittels 4x Linsenkopfschrauben M6 x 30 von vorne mit U-Scheibe und Stopmutter.

**Linsenkopfschraube
M6 x 30**



Nach gelungener Montage sollte der Schrank wie auf der Abbildung aussehen. (Je nach Dekor)

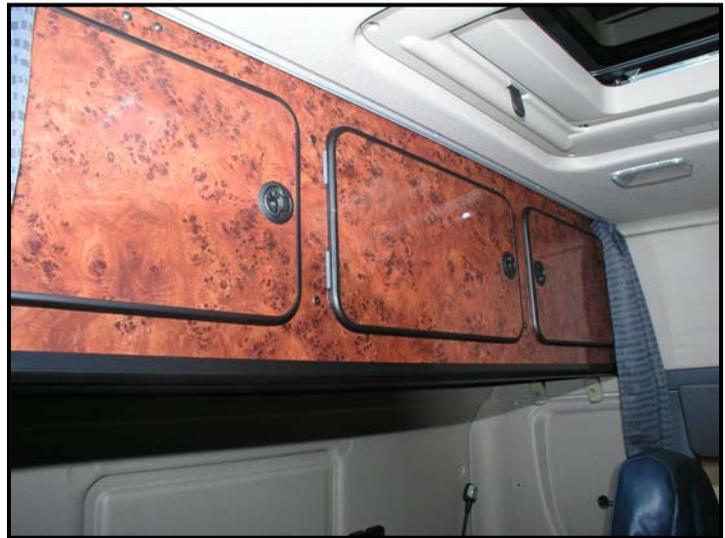

Sollten Sie Fragen oder Hilfe benötigen, können Sie uns unter der Telefonnummer :

+49 4122 46050

zu den normalen Geschäftszeiten erreichen.