

Montageanleitung ES-34

Scania R-Reihe Topline

Der Einbau ist für eine Person möglich ! Vor Einbau bitte ganz durchlesen.
Alle Richtungsangaben beziehen sich auf die Fahrtrichtung
Benötigte Einbauzeit ca. 90min .

Zum Einbau empfiehlt es sich, folgendes Werkzeug bereit zu halten:

- **Dorn oder ähnliches**
- **Kreuzschlitzschraubendreher**
- **Schlitzschraubendreher**
- **Innensechskantschlüssel 4 mm**
- **Torx- Schraubendreher**

Zur Montage des ES-34 sind folgende Befestigungsteile beigelegt:

- **6 x Senkkopfschrauben M6 x 30**
- **8 x Linsenkopfschrauben M6 x 30**
- **24 x Flachkopfschrauben M6 x 60**

Der Schrank besteht aus folgenden Bauteile:

(Vor der Montage ist die evtl. vorhandene Schutzfolie zu entfernen !!)

- **1 x Bodenplatte**
- **2 x Trennwand**
- **2 x Außenwand**
- **1 x Blende mit vormontierten Türen und PVC Eckprofil**
- **1 x Einlegeboden mitte**
- **2 x Einlegeboden rechts/links**

Entnehmen Sie die original Einlegeböden und demontieren Sie die Auflageleisten rechts und links mittels Torschraubendreher.

Abb. Fahrtrichtung links



Demontieren Sie die original Staufachklappen.
Abb. Fahrtrichtung links



Demontieren Sie das Inlett vom Staufach über dem Beifahrersitz.



Nachdem Sie das Inlett demontiert haben können Sie die original Mitteltrennwände von unten demontieren.



Setzen Sie die Außenwände recht und links auf den Boden und verschrauben Sie die Wände mit jeweils 3 Senkkopfschrauben M6x30.


Abb. Fahrtrichtung links



Stellen Sie die Mitteltrennwände auf den Boden und verschrauben diese von unten durch die original Löcher mittels jeweils 2 Flachkopfschrauben M6x60. Siehe nächstes Bild



**Ansicht : Durch das Staufach
über dem Beifahrersitz.**

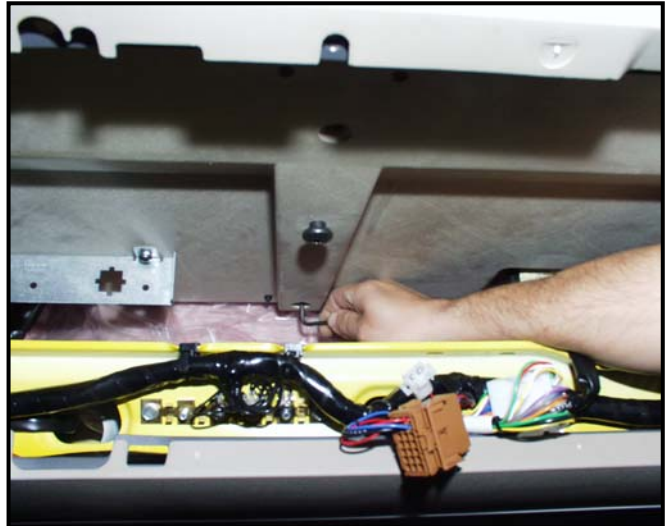

**Montieren Sie nun den mittleren
Einlegeboden mittels 6
Flachkopfschrauben M6x60.**



**Schrauben Sie die Einlegeböden
links/rechts mittels 2 x
Linsenkopfschrauben M6x30 an die
Außentrennwand und mit 2 x
Linsenkopfschrauben M6x30 an die
jeweiligen Mitteltrennwände an.**




**Nachdem Sie alle Böden eingelegt haben sollte der Schrank wie auf der Abb aussehen.
Als nächstes müssen Sie den Bodenplattenstreifen von vorne unter die Trennwände schieben.**



Verschrauben Sie nun die Bodenplatte mit 5 x Flachkopfschraube M6x60 in die original Schraublöcher der Kunststoffverkleidung.



An den Außenseiten verschrauben Sie die Bodenplatte jeweils mit 1 x Flachkopfschraube M6x60 von unten.

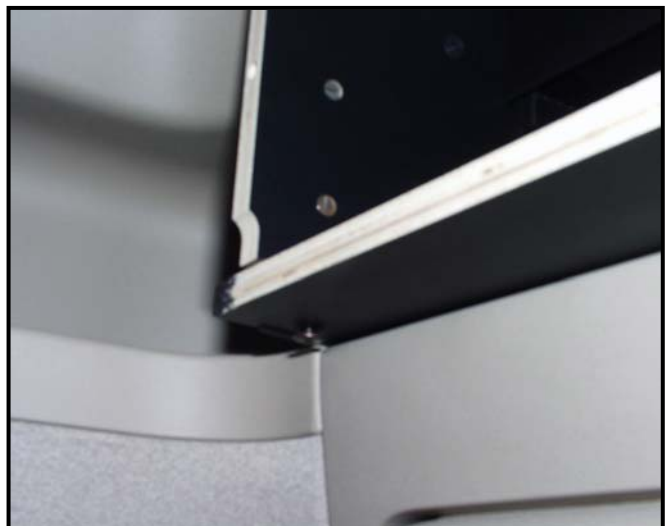

Schieben Sie nun die Frontblende mit dem Eckprofil auf die Bodenplatte und verschrauben Sie die Blende mittels Flachkopfschrauben M6x60 mit den Trennwänden.



Nach gelungener Montage sollte der Schrank wie auf der Abbildung aussehen. (Je nach Dekor)



Sollten Sie Fragen oder Hilfe benötigen, können Sie uns unter der Telefonnummer :

+49 4122 46050

zu den normalen Geschäftszeiten erreichen.