

## Montageanleitung ES-36

### Scania R-Reihe Highline Einbauschränk hinten

Vor Einbau bitte ganz durchlesen.  
Alle Richtungsangaben beziehen sich auf die Fahrtrichtung  
Benötigte Einbauzeit ca. 90 min .

Zum Einbau empfiehlt es sich, folgendes Werkzeug bereit zu halten:

- **Dorn oder ähnliches**
- **Kreuzschlitzschraubendreher**
- **Schlitzschraubendreher**
- **Innensechskantschlüssel 4 mm**
- **Torx- Schraubendreher**

Zur Montage des ES-36 sind folgende Befestigungsteile beigelegt:

- **8 x Linsenkopfschrauben M6 x 30**
- **8 x Stop Mutter M6**
- **8 x U-Scheibe 6,4**
- **28 x Flachkopfschrauben M6 x 60**
- **4 x abgekröpfte Winkel für die Auflage der Bodenplatte**
- **2 x Winkel für die Montage im Fahrzeughimmel**

Der Schränk besteht aus folgenden Bauteile:

( Vor der Montage ist die evtl. vorhandene Schutzfolie zu entfernen !!)

- **1 x Bodenplatte mit vormontiertem Aluwinkel**
- **4 x Trenn- und Außenwand**
- **1 x Blende mit vormontierten Türen und PVC Eckprofil**
- **1 x Einlegeboden Mitte**
- **2 x Einlegeboden rechts/links mit Schlingerleisten**

**Falls vorhanden demontieren Sie das obere Bett.**

**Schrauben Sie die Kleiderhaken jeweils 2x rechts und 2x links ab. Montieren Sie nun hinter diesen die abgekröpften Winkel und schrauben die Kleiderhaken wieder an .**

**Abb. Fahrtrichtung rechts**




**Legen Sie die Bodenplatte mit dem Aluminiumwinkel nach vorne zeigend auf die so entstandene Auflage.**

**Kippen Sie die Bodenplatte hinten etwas an, und schieben Sie diese so gegen die Fahrzeugrückwand.**



**Verschrauben Sie die Bodenplatte mit den Winkeln mittels 4 x Linsenkopfschraube M6 x 30 von unten und setzen oben eine U-Scheibe und Stopmutter.**

**Abb. Schraubenkopf von unten**

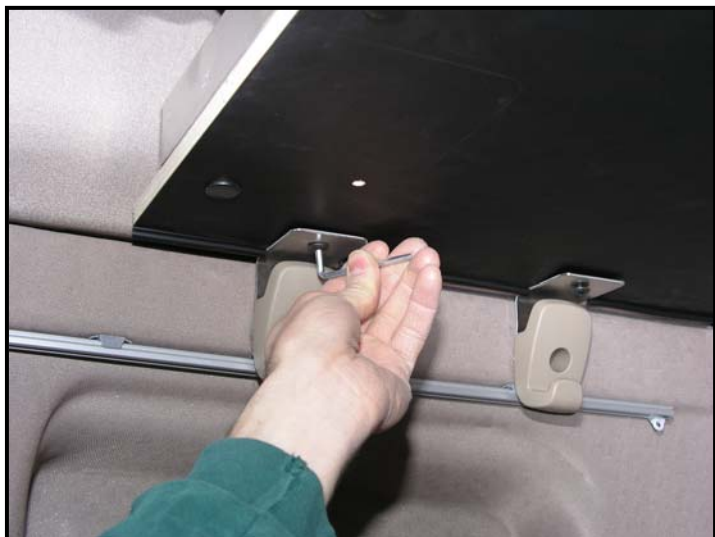

**Abb.**

**U-Scheibe und Stopmutter von oben**



**Stellen Sie die Mitteltrennwände auf die Bodenplatte und verschrauben diese mittels M 6x60 Flachkopfschrauben von unten. Verschrauben Sie den Boden mittels Flachkopfschrauben M6 x 60 von rechts und von links durch die Trennwände. Die Montage einer Mikrowelle ist möglich, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.**



**Stellen Sie die Außenwände auf die Bodenplatte. Montieren Sie die Einlegeböden rechts und links und verschrauben diese mittels M6 x 60 durch die Außen- und Mittelwände.**



**Montieren Sie die Winkel mit den Original Schrauben im Fahrzeughimmel.**

**Originalschraube**



**Schieben Sie nun die Frontblende mit dem Eckprofil schräg von unten auf die Bodenplatte und verschrauben Sie die Blende mittels Flachkopfschrauben M6x60 mit den Trennwänden.**



**Verschrauben Sie die Blende mit den Winkeln im Fahrzeughimmel mittels 4x Linsenkopfschrauben M6 x 30 von vorne mit U-Scheibe und Stopmutter.**

**Linsenkopfschraube  
M6 x 30**



**Nach gelungener Montage sollte der Schrank wie auf der Abbildung aussehen. (Je nach Dekor)**



**Sollten Sie Fragen oder Hilfe benötigen, können Sie uns unter der Telefonnummer :**

**+49 4122 46050**

**zu den normalen Geschäftszeiten erreichen.**