

Montageanleitung
11502ES-44
Einbauschränk Scania R-Reihe Topline hinten

Bitte lesen Sie vor Einbaubeginn diese Montageanleitung sorgfältig durch. Nehmen Sie den Einbau mit zwei Personen vor.

Die Einbauzeit beträgt je nach Ausführung 1,5 bis 2 Stunden ohne Elektroarbeiten und ohne den Ausbau der oberen Liege.

Alle Richtungsangaben beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die Fahrtrichtung.

Ziehen Sie alle Schrauben bis zum endgültigen Sitz aller Teile nur leicht an.

Verlegen Sie vor Montagebeginn die elektrischen Leitungen für eventuell einzubauende Geräte, wie Kühlschrank, Mikrowellen- oder TV-Gerät.

Bauen sie wenn möglich den Beifahrersitz aus dem Fahrzeug.

Stellen Sie die Trennwände auf die Bodenplatte und verschrauben die mittels M4 x 8mm Flachkopfschrauben durch die Winkel zusammen.



Schrauben Sie links und rechts auf der Bodenplatte die dafür vorgesehenen Winkel mittels M4 x 8mm Flachkopfschrauben fest.



Stellen Sie die mittlere Blende auf die Bodenplatte und fixieren die Winkel mit den Löchern auf die Rampamuffen der Bodenplatte, und verschrauben die mittels M4 x 8mm Flachkopfschraube.
Das gleich machen Sie mit der linken und der rechten Blende.



Verschrauben Sie mittels M4 x 8mm Flachkopfschraube und Verbindungshülse die Blenden mit der Trennwand.



Stecken Sie die Deckelplatte zwischen die Blenden und den oberen Winkel, fixieren die Löcher und verschrauben die Deckelplatte mittels M4 x 8mm Flachkopfschrauben.



Demontieren Sie das Bett aus dem Fahrzeug.
Schrauben Sie den mitgelieferten Winkel mittels Originalschrauben an die Fahrzeugrückwand.



Schrauben Sie die Garderobenhaken ab und legen die mitgelieferten Auflegewinkel hinter die Garderobenhaken und schrauben die wieder fest.



Heben Sie den Zusammengebauten Schrank vorsichtig in das Fahrzeug und stellen den auf die zuvor angebrachten Winkel.



Fixieren Sie den Schrank und schrauben den Schrank mittels M8 x 50mm Linsenkopfschrauben in die Original Befestigungspunkte.



Verschrauben Sie die Auflegewinkel seitlich und hinten mit der Bodenplatte mittels M6 x 30mm Flachkopfschraube, Scheibe und Stopmmutter zusammen.




Legen Sie links und rechts die Einlegeböden auf die Bodenträger mit Zapfen in den Schrank, schrauben Sie jetzt die Stützleiste an den Eckverbinder mittels Spaxschraube 3,5x16mm fest.



Legen Sie den Mikrowellenboden in das mittlere linke Fach und verschrauben den mittels M6 x 60mm Flachkopfschrauben fest.



Stellen Sie die seitlichen Blenden links und rechts auf die Bodenplatte und verschrauben die Blenden mit dem Schrank mittels M4 x 8mm Schrauben.

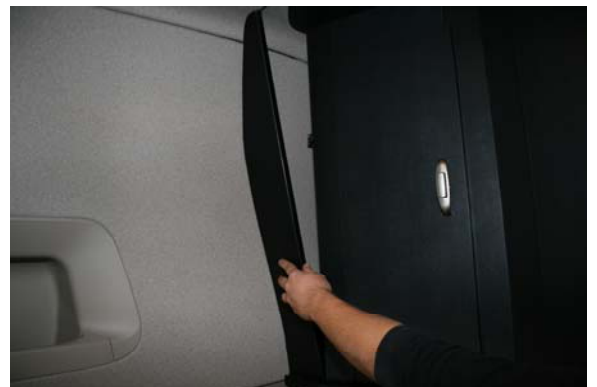


3,5x16mm Spax Schraube

M4x30mm Flachkopf Schraube

Schloss

Griff

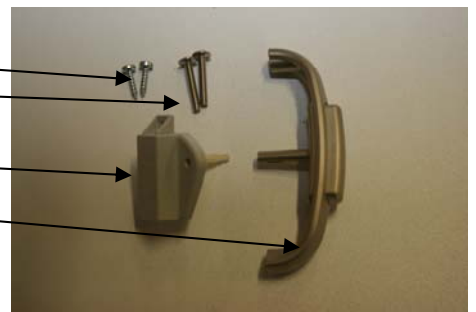

Stecken Sie das Schloss in das vorgesehene Loch in der Tür und schrauben das mit 3,5x16mm Spax Schrauben fest.



Drücken Sie den Griff in den Zapfen und schrauben den mittels M4x30mm Flachkopfschraube fest.



Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz sämtlicher Schrauben!!!!

Info unter+49(0)4122-46050