

Einbauanleitung
ES-17
DAF 95 XF Super Space Cab

Lesen Sie bitte vor Montagebeginn diese Einbauanleitung genau durch.
Nehmen Sie die Montage mit zwei Personen vor. Die Einbauzeit beträgt ca. 2 Stunden.

Sie benötigen für den Einbau folgende Werkzeuge:

- Innensechskantschlüssel 4 mm
- Innensechskantschlüssel 5 mm
- Schlitzschraubendreher
- Knarre mit Nuß 10 mm und Torx TX 25
- Maulschlüssel 10 mm

Der Schrank besteht aus folgenden Einzelteilen:

- Hintere Querbefestigung
- Bodenplatte mit vormontiertem Alu-Winkel und Eckprofil
- Deckelplatte mit vormontiertem Eckprofil
- Trennwände (4 Stück)
- Microwellenboden für das mittlere Fach
- Einlegeboden mit vormontierter Leiste für die äußeren Fächer (2 Stück)
- Frontblende 3-teilig, ein Mittelteil, je ein linkes und rechtes Außenteil
- Abdeckung für hintere Querbefestigung

Folgende Befestigungsteile sind dem Paket beigelegt:

- 4 Stück Gewindschrauben M8x40 für die hintere Querbefestigung
- 6 Stück Innensechskantschrauben Senkkopf M6 x 40 für die Befestigung der Abdeckblende an der hinteren Querbefestigung
- 45 Flachkopfschrauben M6 x 60 für die Verbindung der Korpusteile untereinander

Entfernen Sie vor Beginn der Montage eventuell aufgebrachte Schutzfolien.

Ziehen Sie die Schrauben bis zum endgültigen, passgenauen Sitz aller Teile nur leicht an.

Demontieren Sie die obere Liege und die seitliche Kunststoffverkleidung auf der Beifahrer-Seite.



Schrauben Sie die hintere Querbefestigung mittels Gewindeschrauben M8 x 40 an die Befestigungspunkte der oberen Liege.



Heben Sie nun die Bodenplatte ins Fahrzeug und legen sie auf die hinter Querbefestigung und, fahrerseitig auf die Kunststoffabdeckung. Beifahrerseitig liegt die Bodenplatte auf der Nase der Seitenwand.




Verschrauben Sie die Bodenplatte mit der hinteren Querbefestigung (Flachkopfschrauben M6x60) und in den Befestigungspunkten der Nase beifahrerseitig, bzw. der Kunststoff-Abdeckung fahrerseitig (Senkkopfschrauben M6x30).

Montieren Sie die Kunststoffabdeckung (Original) beifahrerseitig und befestigen Sie die Abdeckung der hinteren Querbefestigung mit Senkkopfschrauben M6x30.

Verschrauben Sie die Trennwände von unten mit der Bodenplatte (Flachkopfschrauben M6x60).



Verbinden Sie die Fachböden links und rechts, sowie den Microwellenboden mit den Trennwänden (Flachkopfschrauben M6x60)

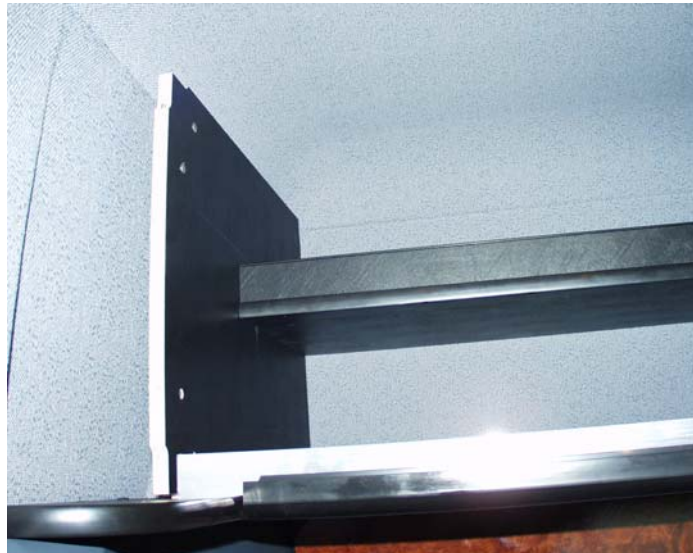

Legen Sie die Deckelplatte auf die Trennwände ohne diese miteinander zu verschrauben.



Schieben Sie die Frontblenden in das PVC-Eckprofil der Bodenplatte und befestigen Sie leicht mit den Trennwänden (Flachkopfschrauben M6x60). Beginnen Sie Hierbei mit den Beiden äußeren Blenden. Die mittlere Blenden mit den vormontierten PVC-Abdeckleisten montieren sie als letztes.



Heben Sie nun die Deckelplatte leicht an, um die Frontblenden in das obere Eckprofil einzuschieben. Verschrauben Sie die Deckelplatte mit den Trennwänden (Flachkopfschrauben M6x60).



Nachdem Sie nun alle Teile passgenau miteinander verbunden haben, ziehen Sie alle Schrauben handfest an.

Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schrauben.

Info von Mo. bis Fr. 8.00-17.00 Uhr unter 04122-46050